


ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

RackingSolutions

Scaffalatura cromata con 5 ripiani
Carichi pesanti
CR002

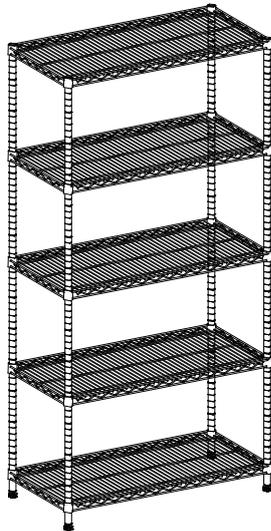

Si prega di controllare il contenuto della scatola per assicurarsi di aver ricevuto tutti i componenti.

Nota: le punte rotonde di plastica nera tra i ripiani vengono utilizzate solo per l'imballaggio. Non sono necessari. Si prega di smaltirli responsabilmente e tenerli lontano dai bambini. Ogni ripiano ha una capacità di carico di 240 kg distribuita uniformemente sui piedini di livellamento. La capacità di carico totale dell'intero scaffale sui piedini di livellamento è di 1200 kg.

LINEA DI AIUTO
+44 (0) 1977 555007

CONTENUTO DEL PACCO



A x 5
Ripiani



B x 40 (+2 extra)
Manicotti collet di plastica



C x 4 Pali superiori
(con cappuccio terminale e
connettore a paletto preinstallati)



D x 4 Pali inferiori
(con inserto filettato e
piedini livellatori preinstallati)



E x 4
Piedini di livellamento



Informazioni

Si prega di contattare il fornitore in caso di dubbio.



Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di iniziare il montaggio



Controllare tutti i pacchetti per eventuali danni e verificare che tutti i componenti siano forniti.



Il montaggio deve essere eseguito da almeno due persone.



Attenzione

Durante l'assemblaggio



Indossare indumenti appropriati: si consigliano guanti e calzature protettive.



Smaltire i materiali di imballaggio in modo responsabile.



Assicurati che il pavimento è livellato.



Lasciare adeguato spazio di lavoro ed essere consapevoli degli altri che lavorano intorno a te.



Fare attenzione quando si maneggiano oggetti pesanti, specialmente quando si solleva o si allunga.



Attenzione

Regole di sicurezza per l'uso di scaffali.



Non adatto per l'uso in ambienti umidi o bagnati.



Assicurarsi che la massima capacità di carico non è superata



I ripiani devono essere caricati in modo uniforme. Caricare gli oggetti più pesanti ai livelli più bassi.



Mai salire o stare sugli ripiani.

UTENSILI NECESSARI




Martello di gomma

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO


PASSO 1: MANICOTTI COLLET

Sul polo inferiore (D), posizionare una coppia di manicotto collet (B) al livello desiderato. Assicurati che la freccia sia rivolta verso l'alto e che la parola "top" sia diritta. Ripetere l'operazione per ciascun polo inferiore (D) e accertarsi che i manicotti collet siano posizionati alla stessa altezza su ciascun polo inferiore (D). Spostare leggermente ciascuna coppia di manicotti collet (B) finché non scatta in posizione per confermare che la coppia è bloccata sul polo inferiore (D). Non posizionare più di una coppia su ciascun polo (D) alla volta. * Per motivi di sicurezza e stabilità, il RIPIANI (A) più basso deve essere inferiore alla terza tacca in basso. ** Nota: ci sarà uno spazio molto piccolo tra i manicotti collet (B) - questo è normale.

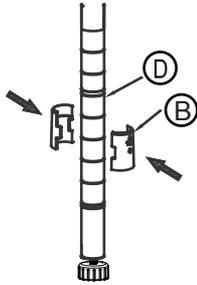


PASSO 2: INSTALLAZIONE DEL RIPIANO INFERIORE

Posizionare il ripiano (A) su un lato e far scorrere i poli inferiori (D) attraverso i fori nel ripiano (A). Assicurarsi che i cilindri angolari del ripiano (A) siano posizionati sopra i manicotti collet (B). Tenere l'unità in posizione verticale. * Nota: il lato piatto del ripiano (A) è il lato superiore (il logo sui cilindri angolari deve essere dritto). ** Utilizzare un martello di gomma, se necessario, per fissare il ripiano (A).

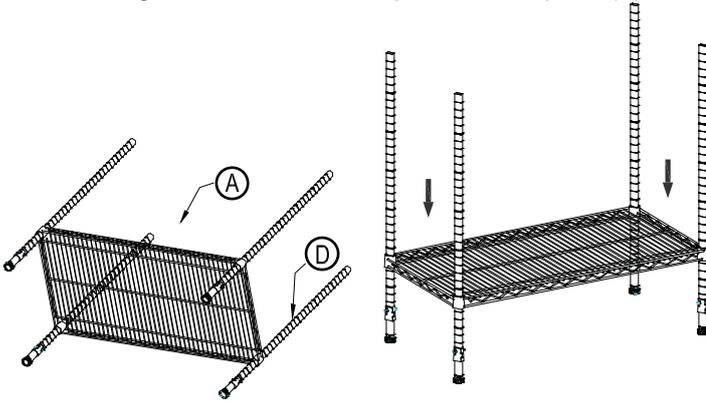


PASSO 3: INSTALLAZIONE DEI PALI SUPERIORI

Avvitare il polo superiore (C) nel polo inferiore (D). Le parti superiori di questi poli sono indicate dall'estremità nera verso l'alto.

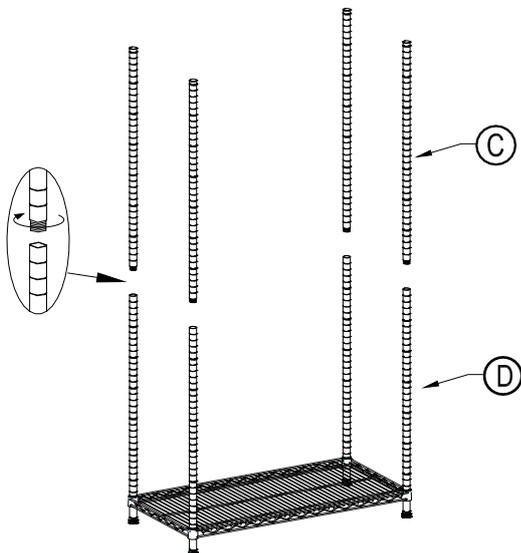


PASSO 4: INSTALLAZIONE DEI RIPIANI RIMANENTI

Sul palo (C + D), posizionare una coppia di Manicotto collet (B) alla distanza tra i ripiani (A) desiderata. Assicurati che la freccia sia rivolta verso l'alto e che la parola "top" sia diritta. Ripeti per ogni palo (C + D) e assicurati che i manicotti collet siano posizionati alla stessa altezza su ciascun palo (C + D). Abbassare il ripiano (A) sul palo superiore (C) in modo che i cilindri angolari del ripiano (A) siano posizionati sopra i Manicotto collet (B). Ripetere il passo 4 per installare i ripiani rimanenti (A) ai livelli desiderati.

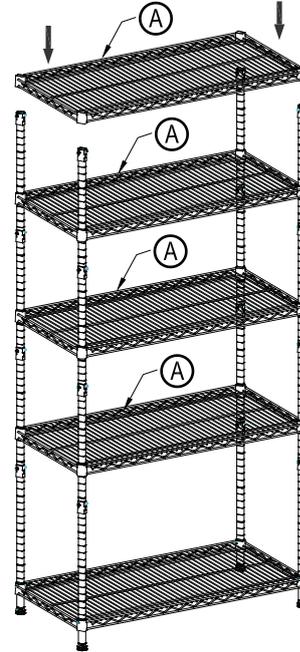

PASSO 5: PIEDINI DI LIVELLAMENTO

I piedini di livellamento (E) sono già avvitati ai poli e puoi regolarli in base alle tue esigenze per assicurarti che il tuo scaffale sia livellato.

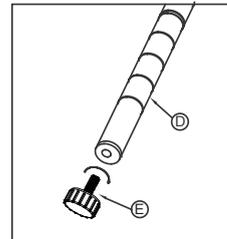

PASSO 6: RIFINIRE E GODETEVI IL VOSTRO PRODOTTO DI QUALITÀ DE RACKING SOLUTIONS

